Invotec: Záclonky - Instalace profilu

Popis záclonky:

Příklad pro instalaci záclonky 30 cm

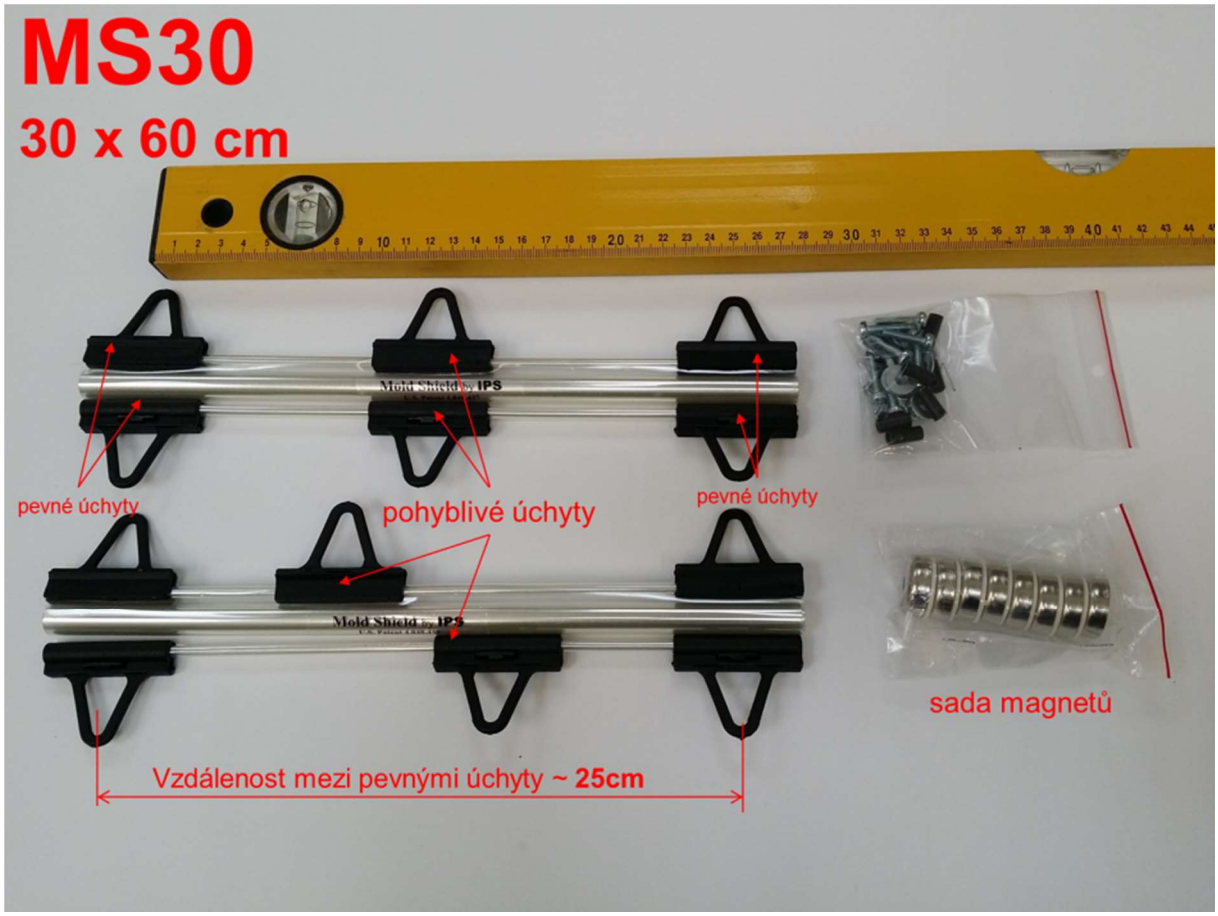

Spolu se záclonkou bude dodána sada hliníkových profilů pro snazší instalaci na formu či na desky.

Při montáži s hliníkovým profilem nebo bez něj pouze na magnety je nutné, aby instalovaná záclonka byla vodorovná k upínacím deskám a k formě!!!

Před zahájením cyklu je nutné zkontrolovat, jestli nedochází ke kolizi s formou, zámky nebo jiným přídavným zařízením na formě, například hadice chlazení.

Hliníkový profil:

1. Hliníkový profil 20 mm x 20 mm
2. Háček M4 x 50 mm, matice M4, velká podložka pro M4
3. Šroubky M4 x 8 mm
4. Magnet
5. Matice do profilu

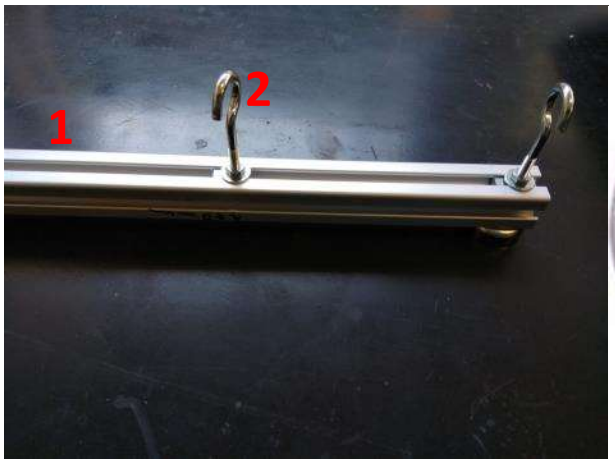

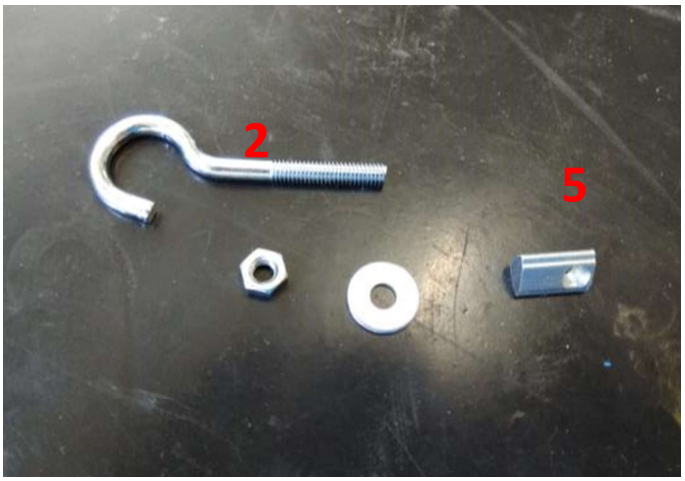

Pokud je nutné změnit polohu magnetů, stačí vyšroubovat šroub M4 x 8 mm, vysunout matku z profilu a zasunout ji tam, kde je potřeba. Je-li třeba oddálit záclonku od formy či desky, lze použít delší šroubek a zajistit jej kontramatkou. Stejným způsobem, jak jsou zajištěny háčky.

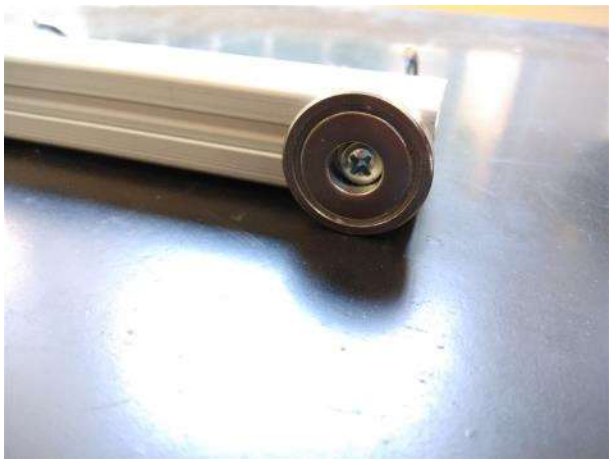

Při instalaci krajních háčků je nutné dodržet přesnou vzdálenost mezi krajními oky na záclonce. Pokud nebudou oka sedět přesně na háčcích, bude se záclonka krčit při zavření formy. A tím dojde k jejímu poškození.

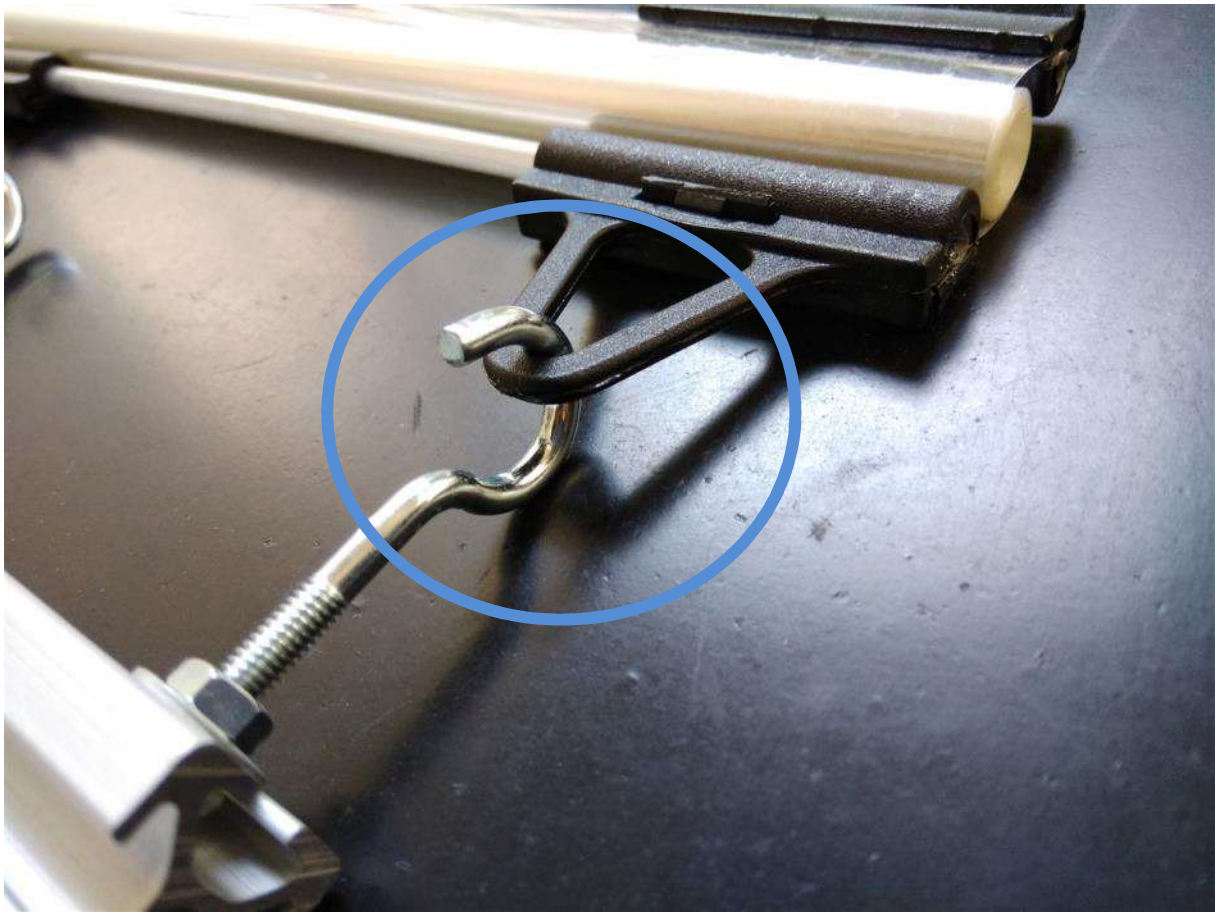

Detail instalace háčků:

Celkový pohled na profil s háčky a magnety - pro příklad záclonek W-SR-MS-030 (300 mm) je délka profilu 270 mm.

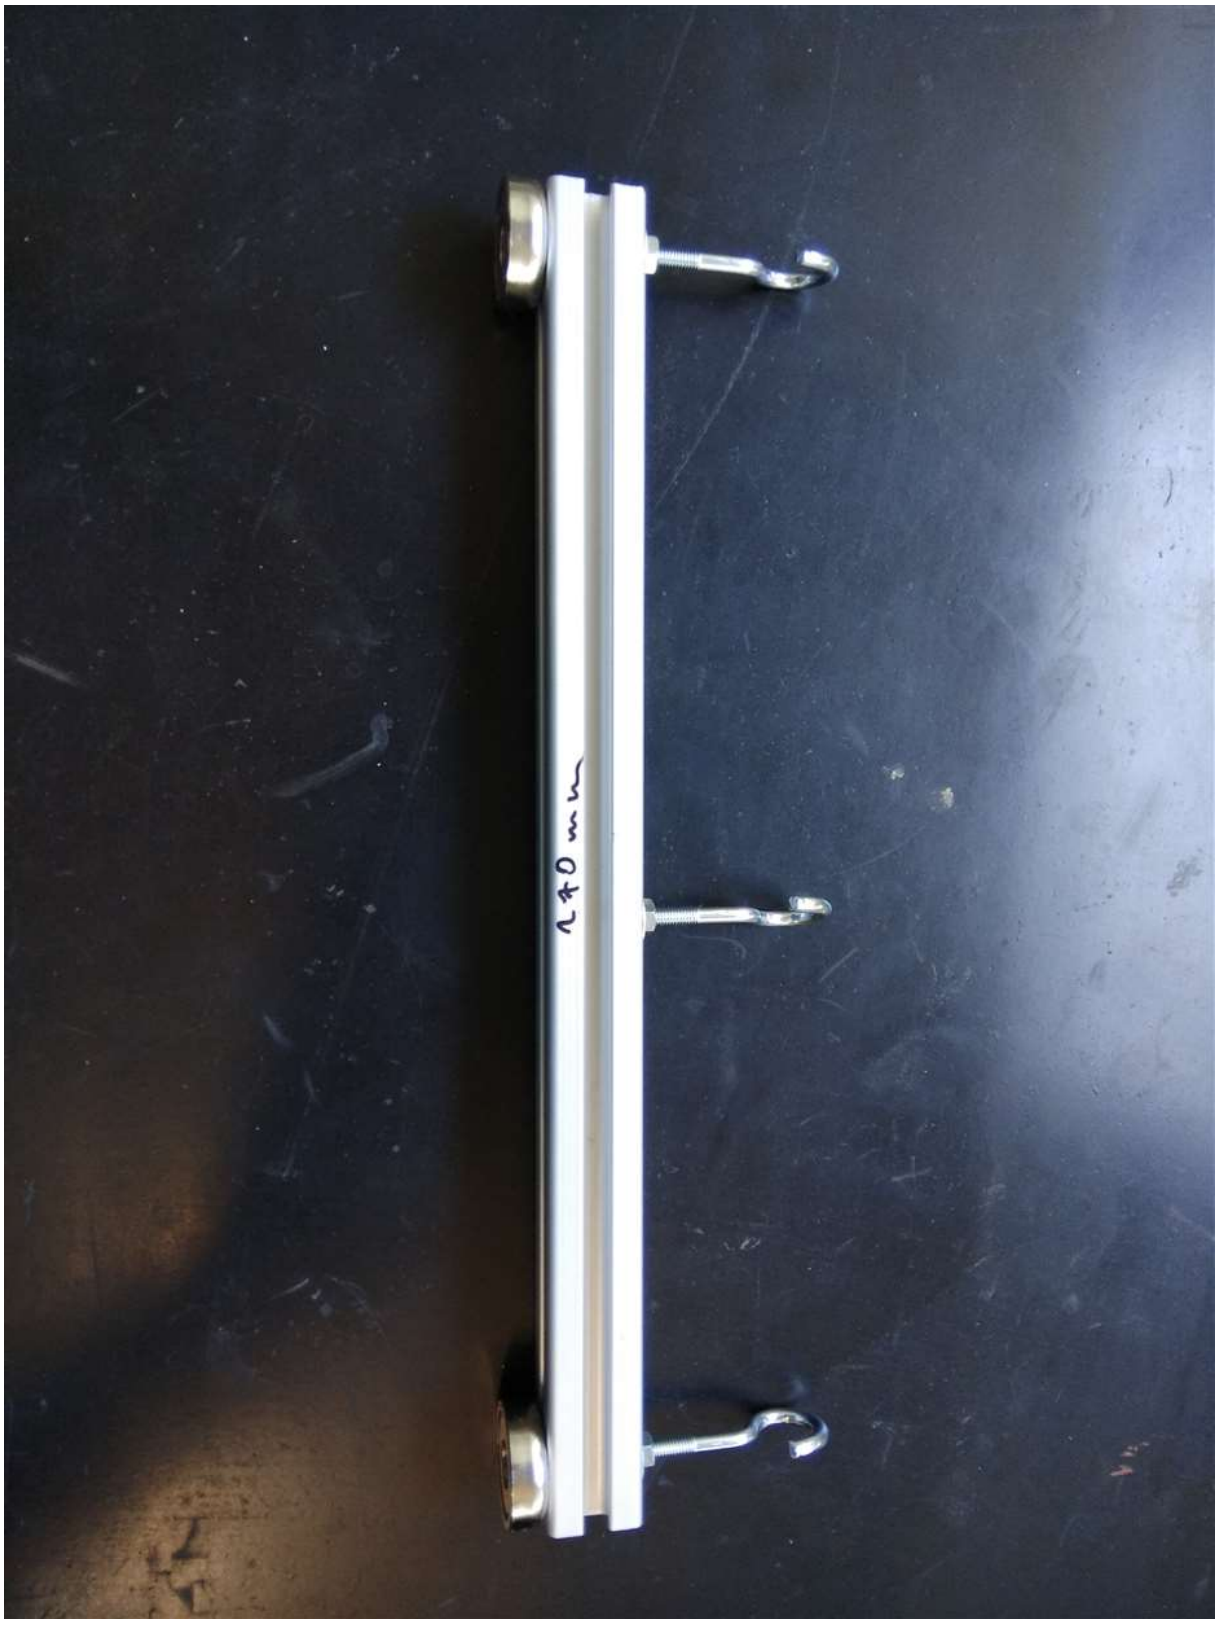

Upozornění - před spuštěním automatického cyklu je nutná kontrola volného chodu záclonky!

Hlavní nebezpečí jsou zámky, teploměry a rozvody vody.

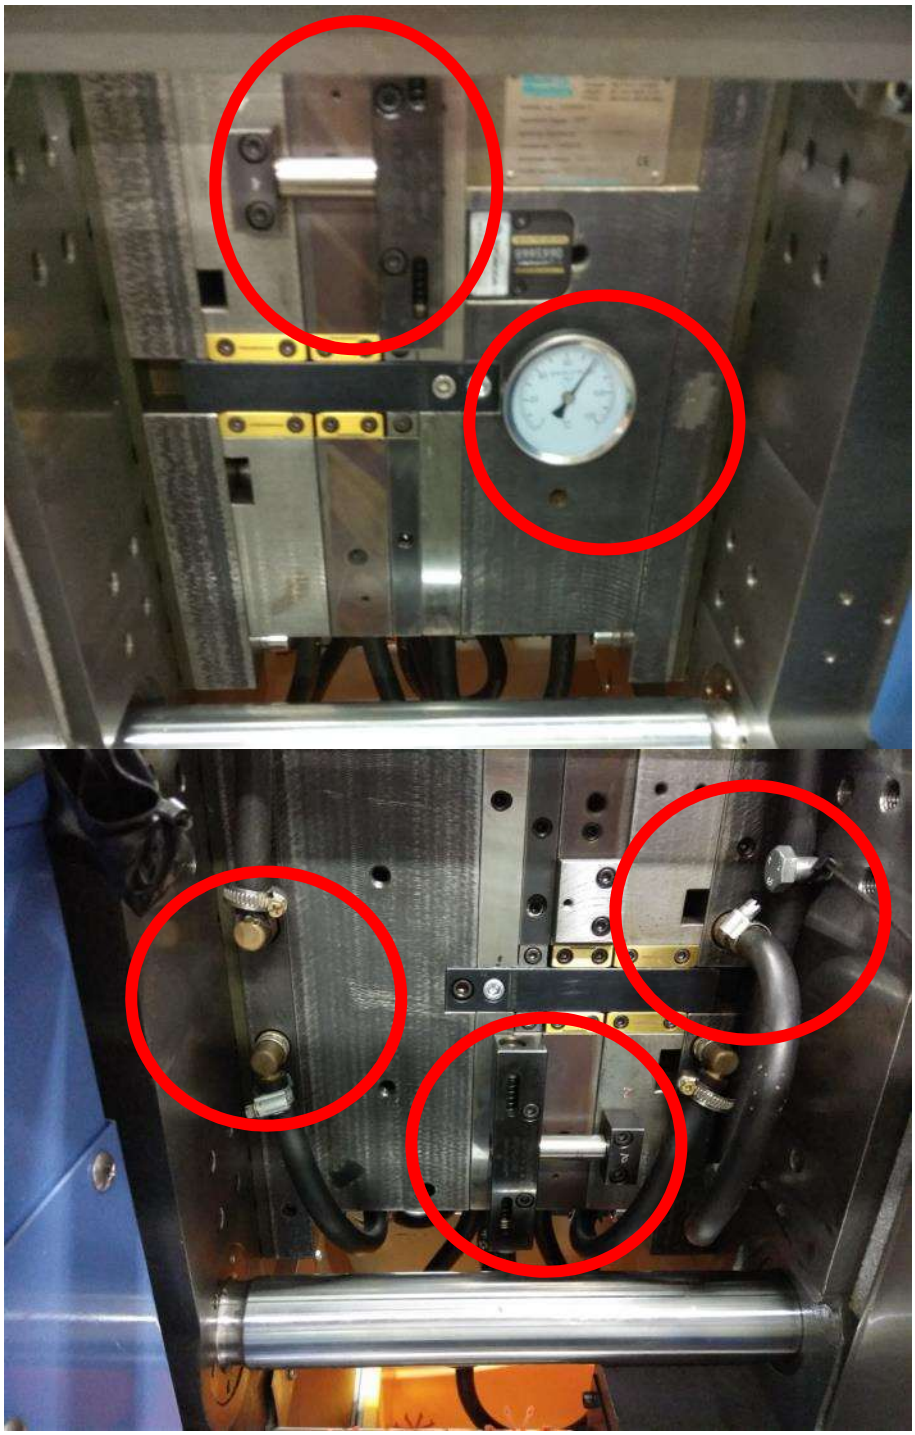

Při montáži s hliníkovým profilem nebo bez něj pouze na magnety je nutné, aby instalovaná záclonka byla vodorovná k upínacím deskám a k formě!!!
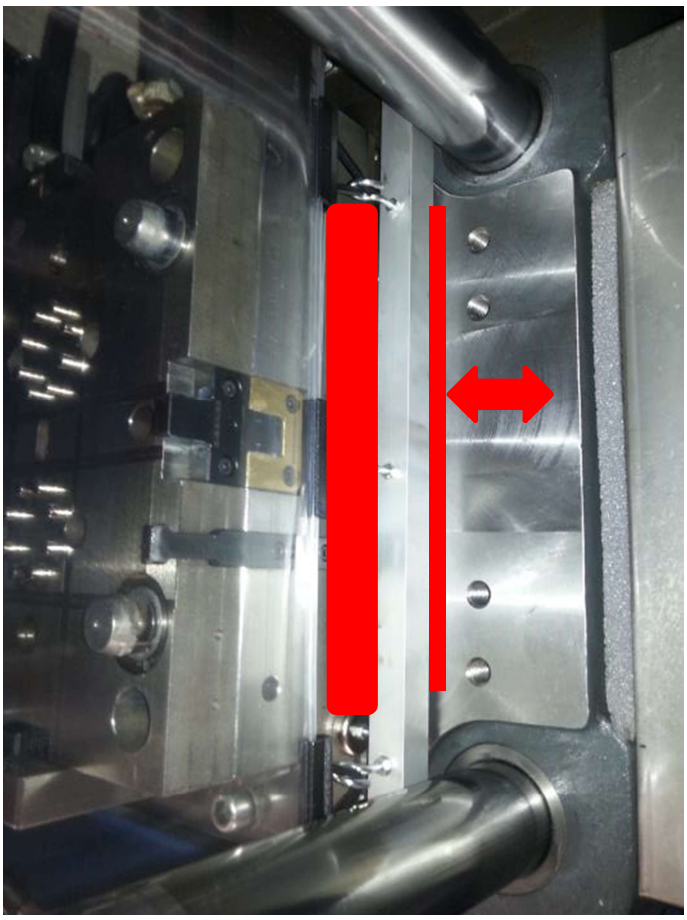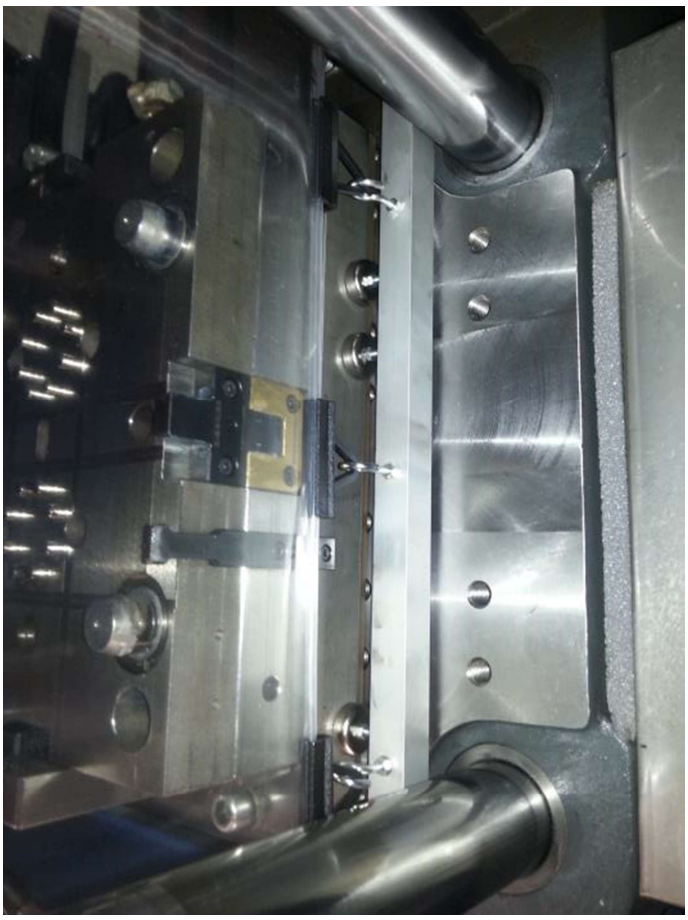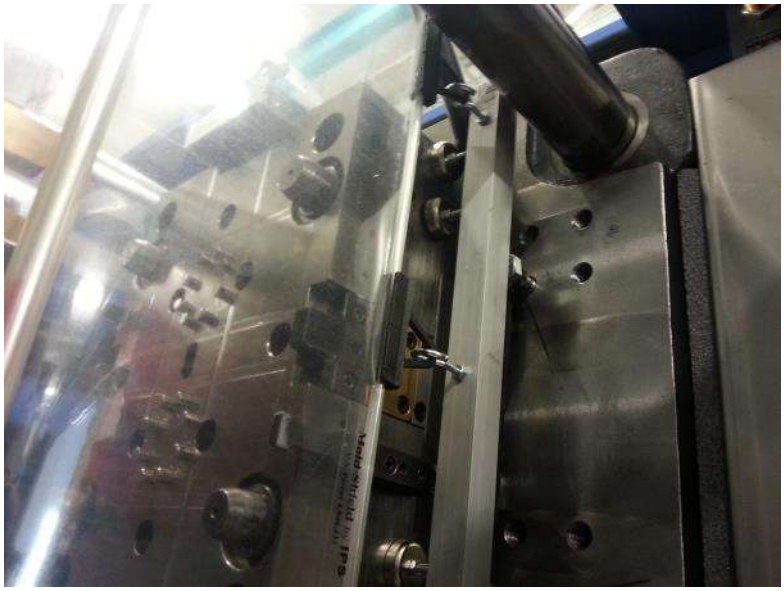
Obrázky slouží jako příklad: